

# ANEKS NR1 DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ OTC M 448 T, M 448 TS, M 645 T, M 645 TS, M 845 T, M 845 TS

Dotyczy: OTC M 444 T

OTC M 444 TS

## 1. WSTĘP

Niniejszy aneks obejmuje zestaw informacji serwisowych dotyczących odbiornika M 444 T i M 444 TS.

Odbiorniki te elektrycznie różnią się od OTC M 448 T i M 448 TS modulem klawiatury lokalnej UMC-2034.

Aneks ten należy stosować łącznie z Instrukcją Serwisową OTC M 448 T, M 448 TS, M 645 T, M 645 TS, M 845 T, M 845 TS oraz Erratą do tej Instrukcji.

## 2. MODUŁ KLAWIATURY LOKALNEJ UMC 2034

Klawiatura lokalna umożliwia realizację następujących funkcji:

Tablica 1

Lp.	Funkcje lokalne
1	Włączenie ze stanu czuwania/wyłączenie do stanu czuwania
2	Pamięć
3	Regulacja/przełączanie w kierunku zmniejszania
4	Regulacja/przełączanie w kierunku zwiększania
5	Włączenie funkcji przeszukiwania kanałów
6	Włączenie funkcji przełączania kanałów
7	Włączenie funkcji regulacji głośności
8	Włączenie przełączania standardów TV (D/K, B/G)
9	Włączenie funkcji precyzyjnego dostrojenia

## 3. PARAMETRY ELEKTRYCZNE


Pobór mocy ze źródła zasilania:

a) M 448 T i M 444 TS  $\leq$  85 W

## 4. WYKAZ PODZESPOŁÓW I ELEMENTÓW DECYDUJĄCYCH O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA

1. a) Ścianka tylna 21" A-2170-552-2 (do OTC M 444 T i M 444 TS).




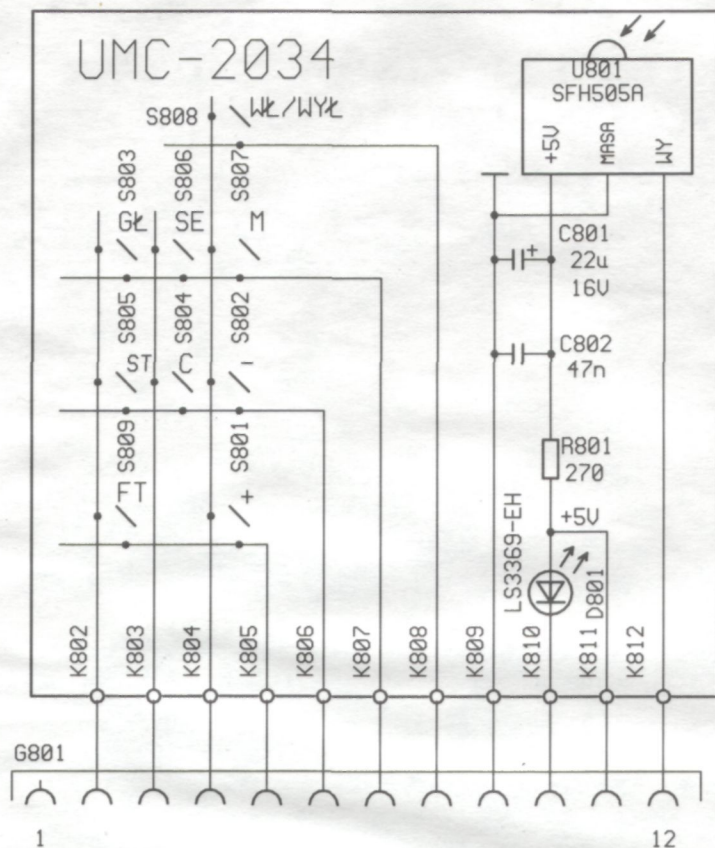

# UWAGI:

1. WŁ/WYŁ - WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE ODBIORNIKA
2. M - PAMIĘĆ
3. "-" - REGULACJA (PRZEŁĄCZANIE) W KIERUNKU ZMNIJSZANIA
4. "+" - REGULACJA (PRZEŁĄCZANIE) W KIERUNKU ZWIĘKSZANIA
5. SE - WŁĄCZENIE FUNKCJI SZUKANIA KANAŁÓW
6. C/P - WŁĄCZENIE FUNKCJI PRZEŁĄCZANIA KANAŁÓW/PROGRAMÓW
7. GŁ - WŁĄCZENIE FUNKCJI REGULACJI GŁOŚNOŚCI
8. ST - WŁĄCZENIE FUNKCJI PRZEŁĄCZANIA STANDARDÓW DK/BG
9. FT - WŁĄCZENIE FUNKCJI DOKŁADNEGO DOSTROJENIA

Rys. 1. Moduł klawiatury UMC-2034.  
Schemat ideowy.

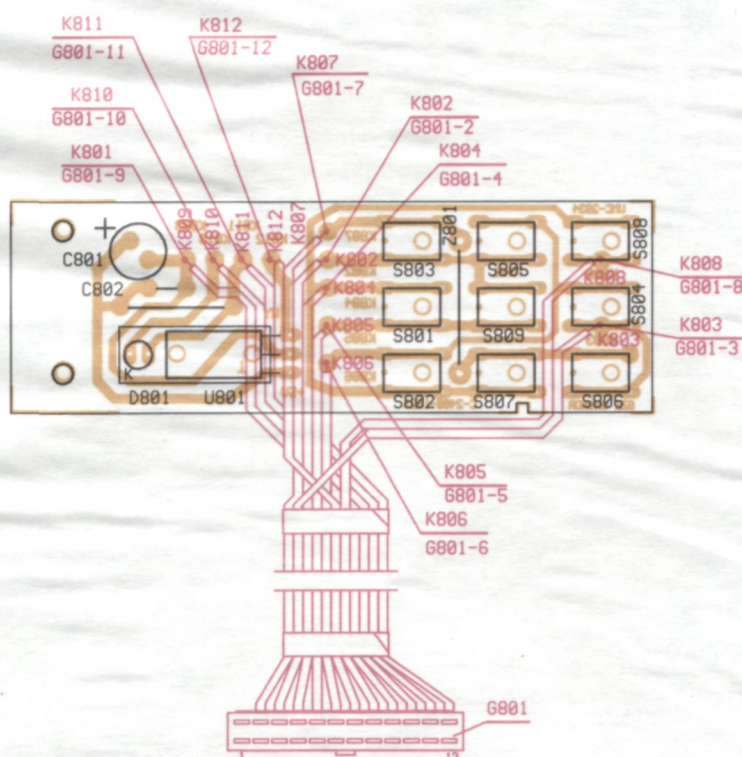

Rys. 2. Moduł klawiatury UMC-2034.  
Schemat montażowy.

site: [www.unimor.pigwa.net](http://www.unimor.pigwa.net)

scan: stryker2(at)o2.pl