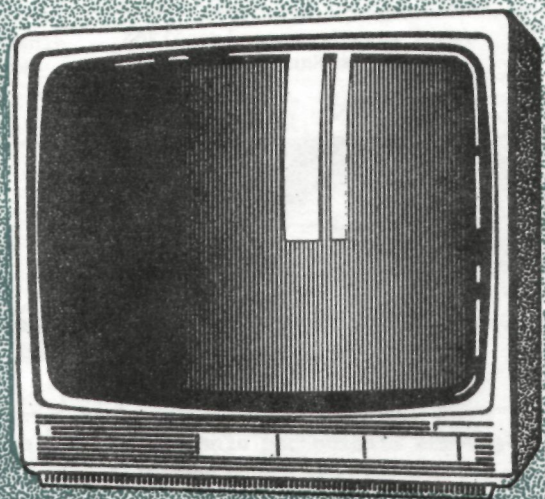


INSTRUKCJA OBSŁUGI

**NEPTUN M 750
NEPTUN M 750 T
NEPTUN M 750 K
NEPTUN M 750 TK**



Szanowni Państwo!

Gdańskie Zakłady Elektroniczne „UNIMOR” prezentują stacjonarne, zdalnie sterowane odbiorniki telewizji kolorowej NEPTUN M750, NEPTUN M750T, NEPTUN M750K i NEPTUN M750TK.

Odbiorniki te przeznaczone są do odbioru programów kolorowych i czarno-białych nadawanych wg standardu OIRT w systemie SECAM lub PAL. Umożliwiają zaprogramowanie i odbiór 90 różnych programów (stacji) telewizyjnych w zakresie VHF oraz UHF, poza tym dla odbiorników NEPTUN M750K i NEPTUN M750TK - w zakresie kanałów telewizji kablowej (CATV), włącznie z pasmem HYPERBAND.

Wszystkie informacje dotyczące odbieranego programu, regulacji, strojenia i programowania wyświetlane są na ekranie w postaci znaków piktograficznych (OSD).

Odbiorniki przystosowane są do współpracy z magnetowidem, odtwarzaczem video, tunerem satelitarnym, słuchawkami, komputerem i magnetofonem.

Wbudowany układ wyłącznika czasowego pozwala użytkownikowi na zaprogramowanie czasu wyłączenia odbiornika. Ponadto odbiorniki wyłączają się automatycznie po ok. 5 min. od momentu zaprzestania emisji sygnału ze stacji nadawczej.

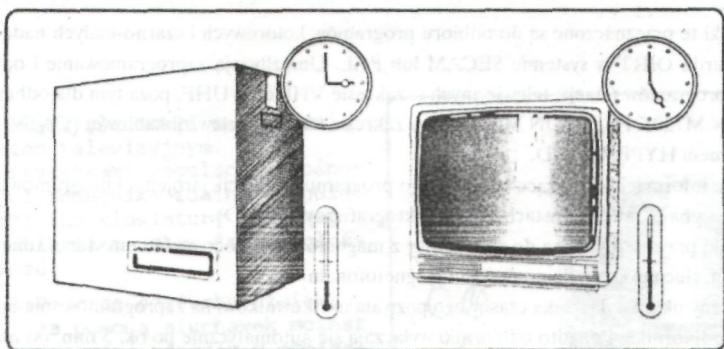
Odbiorniki NEPTUN M750T i NEPTUN M750TK wyposażone są w dekodery teletekstu. Umożliwiają one m.in.: wyświetlanie liter polskiego alfabetu, jednoczesne zapamiętanie 4 stron tekstu, szybki dostęp do nadawanych stron.

Przed przystąpieniem do eksploatacji odbiornika uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

DANE TECHNICZNE


- Napięcie zasilające 220V $\pm 5\%$ - 50 Hz
-10%
- System: SECAM/PAL OIRT
- Częstotliwość różnicowa fonii 6,5/5,5 MHz
- Zakresy odbieranych kanałów:
 - NEPTUN M750, NEPTUN M750T
odbiór kanałów telewizji w pasmach VHF i UHF (1-5, 6-12, 21-60)
 - NEPTUN M750K, NEPTUN M750TK
odbiór kanałów telewizji w pasmach VHF, UHF oraz telewizji kablowej (CATV), włącznie z pasmem HYPERBAND (1-S6, S7-S41, 21-69).
- Kineskop 671QQ22 o przekątnej 66 cm (110°)
- Moc wyjściowa fonii 2,5 W
- Gniazda przyłączeniowe:
 - antenowe - koncentryczne 75 om
 - AV wejście/wyjście (EUROSCART)
 - słuchawkowe (typu DIN)
 - magnetofonowe (typu DIN)
- Pobór mocy ≤ 110 W
- Masa około 35 kg

ZALECENIA UŻYTKOWE I ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA




Po przewiezieniu odbiornika z miejsca o niskiej temperaturze do miejsca o temperaturze znacznie wyższej przed uruchomieniem odczekaj dwie godziny.

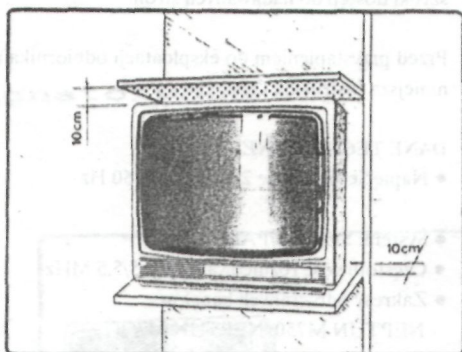
W przypadku ustawienia odbiornika w regale zapewnij dobrą wentylację.



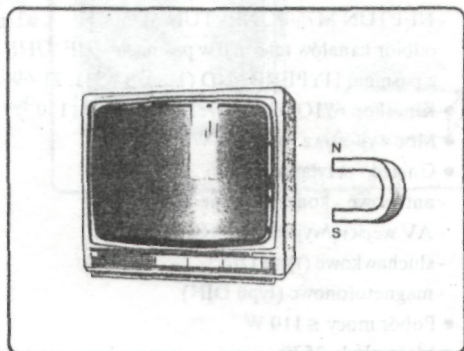
Ustaw odbiornik z dala od urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne (głośniki, stabilizatory sieci, silniki elektryczne).



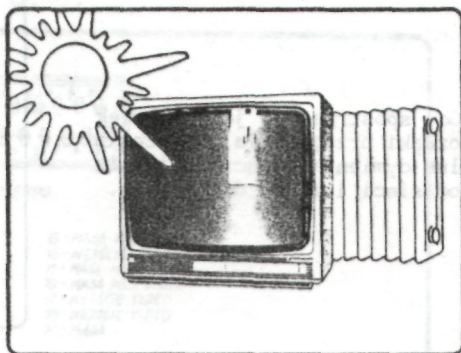
Chroń odbiornik przed nadmiernym ciepłem i bezpośrednim światłem słonecznym.



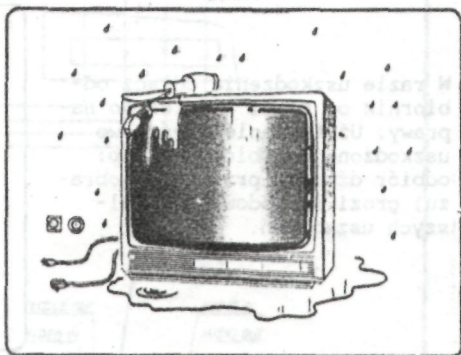
Odbiornik powinien stać z dala od naczyń z wodą. Zalanie go lub zawilgocenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym i uszkodzenie odbiornika. W przypadku zalania należy niezwłocznie odłączyć odbiornik od sieci. Przed powtórным uruchomieniem odbiornik powinien być sprawdzony przez fachowca.



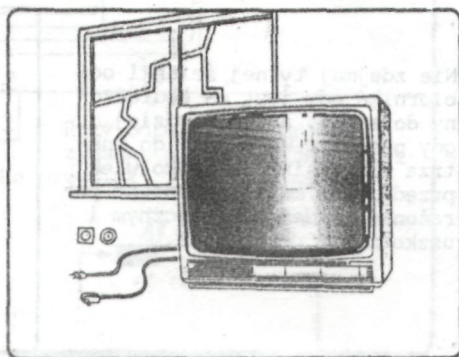
Podczas burzy wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i odłącz antenę..



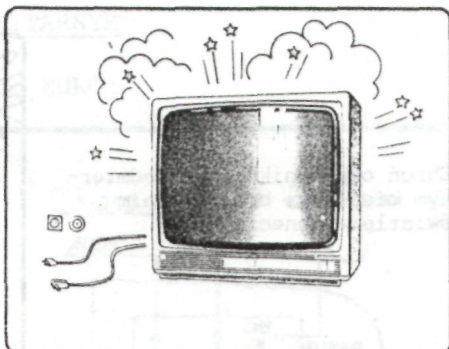
Gdy spostrzeżesz jakiegokolwiek oznaki przegrzania, iskrzenia lub dymienia odłącz odbiornik od sieci i zgłoś do naprawy.



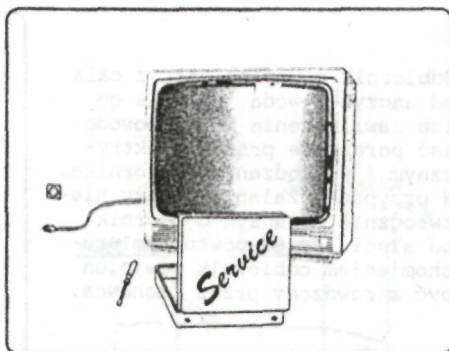
W razie uszkodzenia odłącz odbiornik od sieci i zgłoś do naprawy. Użytkowanie częściowo uszkodzonego odbiornika (np: odbiór dźwięku przy braku obrazu) grozi spowodowaniem dalszych uszkodzeń.



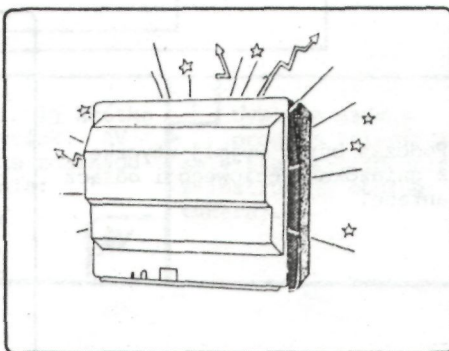
Nie zdejmuj tylnej ścianki odbiornika gdy jest on podłączony do sieci, a tym bardziej gdy pracuje. Wkładanie do wnętrza odbiornika jakichkolwiek przedmiotów może spowodować porażenie prądem elektrycznym i uszkodzenie odbiornika.



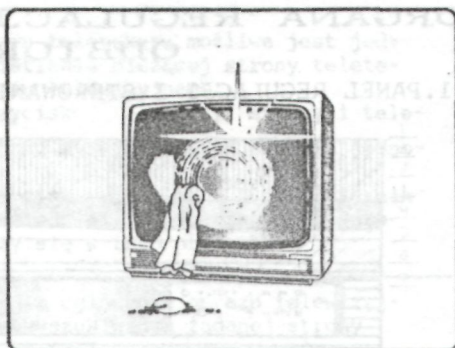
Przed czyszczeniem ekranu lub obudowy wyłącz odbiornik z sieci. Używaj lekko wilgotnej (nie mokrej) ściereki i łagodnych środków czyszczących.



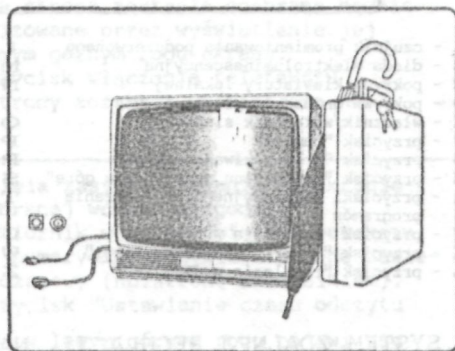Przed opuszczeniem mieszkania, szczególnie na dłuższy okres lub nieużytkowaniu odbiornika, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i odłącz antenę.




Stosuj wyłącznie prawidłową i sprawdzoną instalację antenową. Pamiętaj, że zastosowanie wadliwej instalacji antenowej istotnie obniża jakość obrazu i zwiększa wpływ zakłóceń radioelektrycznych. Uzyskanie dobrych efektów gwarantuje podłączenie odbiornika do poprawnej i dobrze działającej instalacji antenowej (np. instalacji zbiorczej). Wykonanie instalacji indywidualnej radzimy powierzyć wyspecjalizowanemu zakładowi usługowemu.

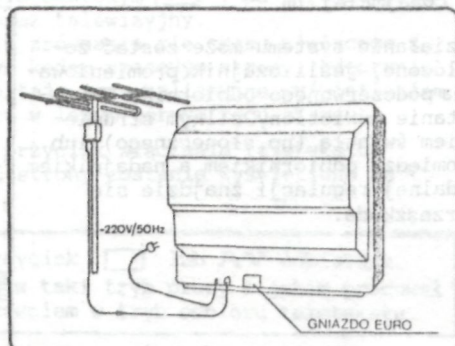

ORGANA REGULACJI I STEROWANIA ODBIORNIKA

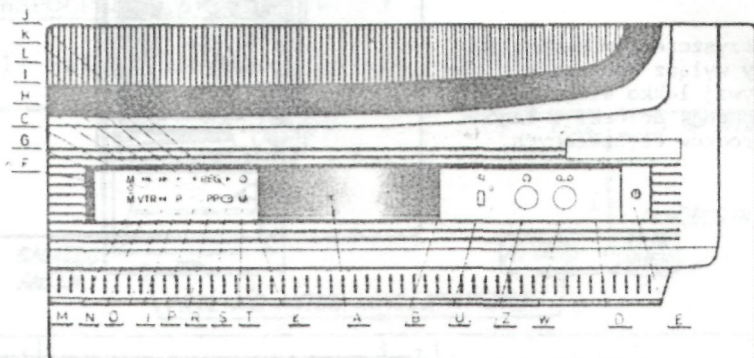1. PANEL REGULACJI I STEROWANIA ODBIORNIKA




- | | |
|--|--|
| A - czujnik promieniowania podczerwonego | E - przycisk "włącz" |
| B - dioda elektroluminescencyjna | M - przycisk "kasowanie" |
| C - pokrywa klawiatury lokalnej | N - przycisk VTR (rozszerzenie zakresu zaskoku synchronizacji) |
| D - pokrywa gniazd przyłączeniowych | O - przycisk "precyzyjne strojenie w dół" |
| E - włącznik/wyłącznik sieciowy | P - przycisk "jedna/dwie cyfry" |
| F - przycisk "pamięć" | R - przycisk "normalizacja" |
| G - przycisk "przeszukiwanie pasm" | S - przycisk "status" |
| H - przycisk "precyzyjne strojenie w górę" | T - przycisk ustawiania czasu do wyłączenia odbiornika |
| I - przyciski sekwencyjnego przełączania programów | U - włącznik/wyłącznik głośnika |
| J - przycisk "regulacja w górę" | W - gniazdo przyłączeniowe magnetofonu |
| K - przycisk "wybór rodzaju regulacji" | Z - gniazdo przyłączeniowe słuchawek |
| L - przycisk "regulacja w dół" | |


2. SYSTEM ZDALNEJ REGULACJI. NADAJNIK ZDALNEJ REGULACJI - funkcje i obsługa

System zdalnej regulacji umożliwia sterowanie pracą odbiornika zapewniając, przy kącie nadawania zilustrowanym poniżej, zasięg co najmniej 7m.

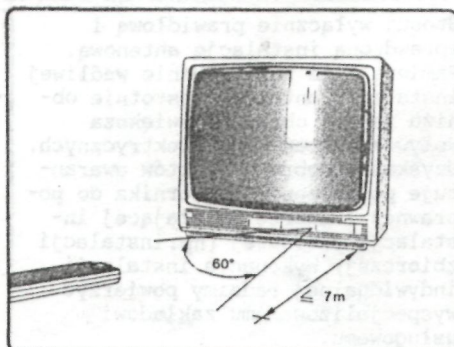Działanie systemu może zostać zakłócone, jeśli czujnik promieniowania podczerwonego odbiornika TV zostanie oświetlony silnym strumieniem światła (np. słonecznego) lub pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem zdalnej regulacji znajdzie się przeszkoda.




- A - przyciski regulacji jaskrawości
- B - przyciski regulacji kontrastu
- C - przyciski regulacji nasycenia
- D - przyciski regulacji głośności
- E - przyciski numeryczne
- F - przycisk "wyciszanie fonii"
- G - przycisk "normalizacja"
- H - przycisk przełączania do trybu pracy AV
- I - przyciski sekwencyjnego przełączania programów
- J - przycisk "status"
- K - przycisk "jedna/dwie cyfry"
- L - przycisk przełączania do trybu pracy TV
- M, N - przyciski sterowania teletekstem
- O - przycisk ustawiania czasu do wyłączenia odbiornika
- P - przycisk "wyłącz"

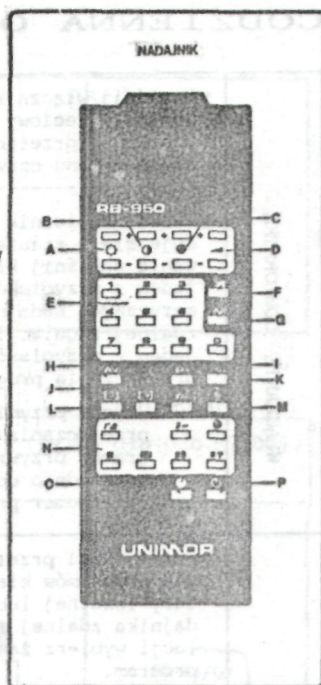

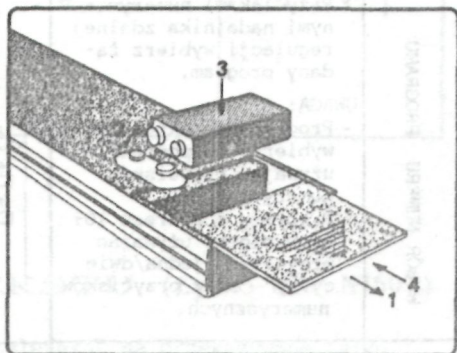Nadajnik zdalnej regulacji zasilany jest 9V baterią typu 6F22. Objawem jej wyczerpania jest niepewne działanie zdalnej regulacji i zmniejszenie zasięgu nadajnika.


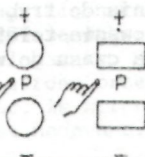


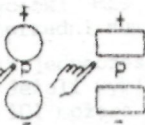
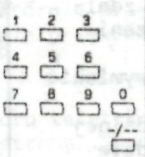





W takim wypadku należy wymienić zużytą baterię na nową.










UWAGA: Jeśli nadajnik zdalnej regulacji nie będzie używany przez dłuższy czas należy wyjąć i odłączyć baterię.



















Podczas eksploatacji odbiornika może nastąpić tzw. zawieszenie systemu zdalnej regulacji objawiające się m.in. brakiem reakcji odbiornika na rozkazy z nadajnika i klawiatury lokalnej. Wówczas należy wyłączyć odbiornik włącznikiem/wyłącznikiem sieciowym i ponownie włączyć. Poprawne działanie odbiornika zostanie przywrócone.

CODZIENNA OBSŁUGA

WŁĄCZANIE ODBIORNIKA	<p>* Naciśnij włącznik/wyłącznik sieciowy odb. Odbiornik przełączy się do stanu czuwania</p> <p>* Jeżeli odbiornik znajduje się w stanie czuwania naciśnij krótko jeden z przycisków numerycznych nadajnika zdalnej regulacji lub jeden z przycisków przełączania progr.</p> <p>UWAGA: Użycie przycisków przełączania programów przywraca poprzednio odbierany numer progr.</p>	 	 
WYBÓR NUMERU PROGRAMU	<p>* Przyciskami przełączania programów klawiatury lokalnej lub nadajnika zdalnej regulacji wybierz żądany program.</p> <p>* Przyciskami numerycznymi nadajnika zdalnej regulacji wybierz żądany program.</p> <p>UWAGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programy z zakresu 0÷9 wybieraj bezpośrednio używając przycisków numerycznych. - Programy z zakresu 10÷89 wybieraj używając przycisku "jedna/dwie cyfry" oraz przycisków numerycznych. 	 	 <p>Przykład: Należy wybrać program o numerze porządkowym 89</p> <p>- Naciśnij przycisk jedna/dwie cyfry</p>  <p>- Naciśnij kolejno przyciski: 8 i 9</p> 
NATYCHMIASTOWE WYCISZANIE DŹWIĘKU	<p>* Naciśnij krótko przycisk "Wyciszanie dźwięku" nadajnika zdalnej regulacji. Dźwięk zostanie wyciszony. W celu przywrócenia poprzedniej głośności naciśnij powtórnie przycisk "Wyciszanie dźwięku".</p>		

<p>PRZELĄCZANIE ODBIORNIKA W TRYB PRACY TV</p>	<p>*Naciśnij przycisk TV nadajnika zdalnej regulacji.</p> <p>UWAGA: Jeśli odbiornik znajduje się w trybie odbioru teletekstu, przełączenie do trybu pracy TV wymaga jedno-lub dwukrotnego naciśnięcia przycisku TV w zależności z jakiego trybu pracy odbiornik został przełączony do trybu odbioru teletekstu</p>		
<p>PRZELĄCZANIE ODBIORNIKA W TRYB PRACY AV</p>	<p>*Naciśnij przycisk AV nadajnika zdalnej regulacji.</p> <p>UWAGA: Jeśli odbiornik znajduje się w trybie odbioru teletekstu, przełączenie do trybu pracy AV wymaga jedno-lub dwukrotnego naciśnięcia przycisku AV w zależności z jakiego trybu pracy odbiornik został przełączony do trybu odbioru teletekstu.</p>		
<p>PRZELĄCZANIE ODBIORNIKA W TRYB ODBIORU TELETEKSTU</p>	<p>* Naciśnij przycisk włączania teletekstu nadajnika zdalnej regulacji.</p>		
<p>REGULACJA GŁOŚNOŚCI</p>	<p>*W celu zwiększenia głośności naciskaj przycisk + nadajnika zdalnej regulacji lub przycisk klawiatury lokalnej odbiornika TV aż do uzyskaniażądanego efektu.</p>		
	<p>*W celu zmniejszenia głośności naciskaj przycisk - nadajnika zdalnej regulacji</p>		






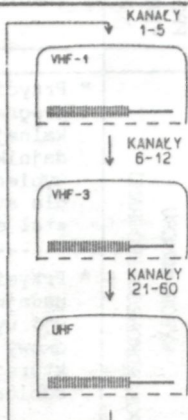
	cji lub przycisk klawiatury lokalnej odbiornika TV aż do uzyskaniażądanego efektu.		
REGULACJA JASKRAWOŚCI	<p>* W celu zwiększenia jaskrawości naciskaj przycisk  + nadajnika zdalnej regulacji aż do uzyskaniażądanego efektu.</p> <p>* W celu zmniejszenia jaskrawości naciskaj przycisk  - nadajnika zdalnej regulacji aż do uzyskaniażądanego efektu.</p>		
REGULACJA KONTRASTU	<p>* W celu zwiększenia kontrastu naciskaj przycisk  + nadajnika zdalnej regulacji aż do uzyskaniażądanego efektu.</p> <p>* W celu zmniejszenia kontrastu naciskaj przycisk  - nadajnika zdalnej regulacji aż do uzyskaniażądanego efektu.</p>		
REGULACJA NASYCENIA	<p>* W celu zwiększenia nasycenia naciskaj przycisk  + nadajnika zdalnej regulacji aż do uzyskaniażądanego efektu.</p> <p>* W celu zmniejszenia nasycenia naciskaj przycisk  - nadajnika zdalnej regulacji aż do uzyskaniażądanego efektu.</p>		
WYŁĄCZANIE ODBIORNIKA	* Naciśnij przycisk "Wyłącz" nadajnika zdalnej regulacji. Odbiornik przełączy się do stanu czuwania.		








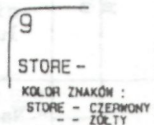
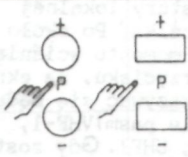
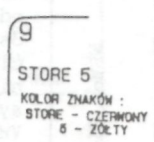
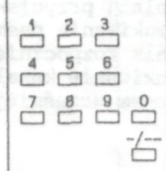

	<p>UWAGA:</p> <p>Odbiornik może przebywać w stanie czuwania dowolnie długo jednak przy dłuższym nieużytkowaniu należy wyłączyć odbiornik włącznikiem/wyłącznikiem sieciowym.</p>		
	<p>• Zwolnij włącznik/wyłącznik sieciowy odbiornika. Odbiornik wyłączy się i nie będzie reagował na rozkazy zdalnej regulacji</p>		


PROGRAMOWANIE ODBIORNIKA

Odbiornik umożliwia zaprogramowanie 90 różnych stacji telewizyjnych.

W celu zaprogramowania odbiornika postępuj zgodnie z poniższym schematem.



WŁĄCZANIE ODBIORNIKA	<p>* Naciśnij włącznik/wyłącznik sieciowy odbiornika.</p> <p>* Naciśnij jeden z przycisków P+ P- lub </p>	 	
PRZELĄCZANIE PASM	<p>* Naciśnij przycisk "przeszukiwanie pasm" klawiatury lokalnej odbiornika. Po około 3s od momentu wciśnięcia przycisku, na ekranie ukazywać się będą symbole pasm/VHF-1, VHF-3, UHF/. Gdy zostanie wybrane żądane pasmo zwolnij przycisk "przeszukiwanie pasm". Odbiornik rozpocznie przeszukiwanie kanałów w wybranym wcześniej paśmie.</p>		



WYBÓR KANAŁU	<p>* Po natrafieniu na stację telewizyjną przeszukiwanie zostanie przerwane. Jeśli nie chcesz, aby wyszukana stacja została zapamiętana naciśnij powtórnie przycisk "przeszukiwanie pasm".</p> <p>UWAGA: Odbiornik wyszukuje i dostraja się do stacji automatycznie. Jednak w przypadku niekorzystnych warunków odbioru, istnieje możliwość ręcznego dostrajania. W takiej sytuacji używając przycisków precyzyjnego strojenia klawiatury lokalnej uzyskaj poprawny obraz.</p>	 	 
PRZycisk VTR	<p>* Naciśkać przycisk "VTR" klawiatury lokalnej.</p>		
PRZycisk "Pamięć" (M)	<p>* Naciśnij przycisk "Pamięć" klawiatury lokalnej odbiornika.</p>		
WYBÓR NUMERU PORZĄDKOWEGO PROGRAMU	<p>* Przyciskami przełączania programów klawiatury lokalnej odbiornika lub nadajnika zdalnej regulacji wybierz numer porządkowy dla stacji, do której został dostrojony odbiornik.</p>		
	<p>* Przyciskami numerycznymi nadajnika zdalnej regulacji wybierz numer porządkowy dla stacji, do której został dostrojony odbiornik.</p>		

	<p>UWAGA:</p> <p>W celu wyboru dwucyfrowego numeru porządkowego stacji użyj przycisku "jedna/dwie cyfry" klawiatury lokalnej lub nadajnika zdalnej regulacji.</p>		
PRZYCISK "PAMIĘĆ" (M)	<p>* Naciśnij krótko przycisk "PAMIĘĆ" klawiatury lokalnej odbiornika. Numer porządkowy stacji zostanie zapamiętany. Od tej chwili, każdorazowo po wprowadzeniu numeru porządkowego odbiornik będzie odbierał odpowiadającą jemu stację</p>		<p>9 po 3 s STORE 56 KOLOR ZNAKÓW: STORE - ZIELONY 56 - ŻÓŁTY</p> <p>56 po 3 s</p>

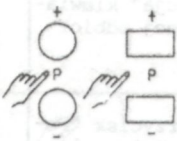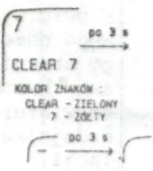
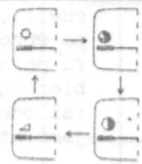

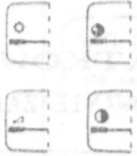






DODATKOWE FUNKCJE ODBIORNIKA

1. KASOWANIE ZAPAMIĘTANEGO PROGRAMU

PRZYCISK "KASOWANIE" (M)	<p>* Naciśnij przycisk "Kasowanie" klawiatury lokalnej odbiornika.</p>		<p>7 CLEAR KOLOR ZNAKÓW: CLEAR - CZERWONY 7 - ŻÓŁTY</p>
WYBÓR NUMERU PORZĄDKOWEGO STACJI DO SKASOWANIA	<p>* Przyciskami przełączania programów klawiatury lokalnej odbiornika lub nadajnika zdalnej regulacji wybierz numer porządkowy stacji, który zamierzasz skasować.</p> <p>* Przyciskami numerycznymi nadajnika zdalnej regulacji wybierz numer porządkowy stacji, który zamierzasz skasować.</p>		<p>7 CLEAR 7 KOLOR ZNAKÓW: CLEAR - CZERWONY 7 - ŻÓŁTY</p>




PRZYCISK "KASOWANIE" (M)	* Naciśnij przycisk "Kasowanie" klawiatury lokalnej odbiornika. Stacja o numerze porządkowym wprowadzonym w punkcie "Wybór numeru porządkowego stacji" zostanie usunięta z pamięci.		
-----------------------------	---	---	---

2. ZAPAMIĘTYWANIE USTAWIONEJ JASKRAWOŚCI, KONTRASTU, NASYCENIA I GŁOŚNOŚCI



PRZYCISK "REGULACJI" (REG)	* Naciskaj kilkakrotnie przycisk "Regulacje" klawiatury lokalnej, aż do ustawieniażądanego rodzaju regulacji.		
USTAWIANIE POZIOMU JASKRAWOŚCI, NASYCENIA, KONTRASTU, GŁOŚNOŚCI	* Przyciskami klawiatury lokalnej odbiornika ustaw żadaną jaskrawość, nasycenie, kontrast i głośność.		
PRZYCISK "PAMIĘĆ" (M)	* Naciśnij przycisk "Pamięć" klawiatury lokalnej.		
PRZYCISK "NORMALIZACJA" (PP)	* Naciśnij przycisk "Normalizacja" klawiatury lokalnej odbiornika.		
PRZYCISK "PAMIĘĆ" (M)	* Naciśnij przycisk "Pamięć" klawiatury lokalnej odbiornika. Ustawiony poziom jaskrawości, nasycenia, kontrastu i głośności zostanie zapamiętany i będzie przywoływany każdorazowo po włączeniu od-		







	biornika włącznikiem/ wyłącznikiem sieciowym oraz po naciśnięciu przycisku PP klawiatury lokalnej lub przycisku N nadajnika zdalnej regulacji.		
--	---	--	--

3. KASOWANIE ZAPAMIĘTANEJ WARTOŚCI JASKRAWOŚCI, KONTRASTU, NASYCENIA I GŁOŚNOŚCI







PRZYSK "KASOWANIE" (K)	* Naciśnij przycisk "Kasowanie" klawiatury lokalnej odbiornika.		7 CLEAR - KOLOR ZNAKÓW : CLEAR - CZERNY - - ŻÓŁTY
PRZYSK "NORMALIZACJA" (PP)	* Naciśnij przycisk "Normalizacja" klawiatury lokalnej odbiornika.		7 CLEAR PP KOLOR ZNAKÓW : CLEAR - CZERNY PP - ZIELONY
PRZYSK "KASOWANIE" (M)	* Naciśnij przycisk "Kasowanie" klawiatury lokalnej odbiornika. Zapamiętany poziom jaskrawości, nasycenia, kontrastu i głośności zostanie skasowany.		7 CLEAR PP KOLOR ZNAKÓW : CLEAR - ZIELONY PP - ZIELONY

4. USTAWIANIE CZASU DO WYŁĄCZANIA ODBIORNIKA

PRZYSK "Ustawianie czasu do wyłączenia odbior- nika"	* Naciskaj kilkakrotnie przycisk  nadajnika zdalnej regulacji lub klawiatury lokalnej odbiornika aż do uzyskania żadanego czasu do wyłączania odbiornika.		OFF → 15 → 30 → 45 → 60 → 75 → 90 → 105 → 120 → OFF
---	--	---	--

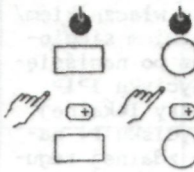SPRAWDZANIE CZĄSU POZOSTA- LEGO DO WYŁĄCZENIA	<p>*Naciśnij jeden z przycisków  lub  klawiatury lokalnej odbiornika bądź nadajnika zdalnej regulacji.</p> <p>UWAGA: Możliwe jest skasowanie ustawionego czasu przed wyłączeniem odbiornika. W tym celu kilkakrotnie naciskaj przycisk  aż do chwili pojawienia się na ekranie symbolu  OFF.</p>		
--	---	---	---


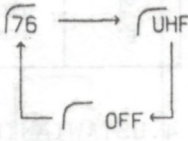
5. PRZYCISK STATUS

URUCHOMIENIE ODBIOR- NIKA PRZYCISKIEM S T A T U S	<p>*W sytuacji, gdy odbiornik znajduje się w stanie czuwania naciśnij przycisk . Odbiornik uruchomi się i automatycznie ustawi na poprzednio odbierany (przed przełączeniem do stanu czuwania) program.</p>		<p> POPRIEDNIO ODBIERANY PROGRAM</p>
SPRAWDZANIE STANU PRACY ODBIORNIKA	<p>*Naciskaj kilkakrotnie przycisk  nadajnika zdalnej regulacji. Uzyskasz informacje o numerze programu, odbieranym paśmie, stanie przełącznika VTR i czasie pozostałym do wyłączenia odbiornika.</p>		

6. SYGNALIZACJA BŁĘDŲ OBSŁUGI











	<p>*W przypadku wyboru programu z poza dopuszczzonego zakresu, użycia klawiszy teletekstowych w trybie pracy AV lub TV zostanie to zasygnalizowane na ekranie znakiem " - ".</p>		
--	--	--	--








Odczyt bieżącego czasu (tylko dla odb.M750T).

PRZYCISK ZEGAR	<p>1.Naciśnij przycisk "Zegar" nadajnika zdalnej regulacji. W prawym górnym rogu zostanie wyświetlony bieżący czas.</p> <p>UWAGA: Dokładność wskazań zegara jest zależna wyłącznie od pracy systemu redakcyjnego telegazety.</p>		
----------------	--	---	---

OBSŁUGA TELETEKSTU (tylko dla M750T)

Wszystkie polecenia sterujące teletekstem są przekazywane tylko przez nadajnik zdalnej regulacji. Przyciski sterowania teletekstem umieszczone są w dolnej części nadajnika. Ponadto do obsługi teletekstu wykorzystywane są przyciski numeryczne.


Przejdźcie w tryb odbioru teletekstu 	Naciśnij przycisk włączanie teletekstu  Odbiornik przełączy się w tryb odbioru teletekstu.
Wybór numeru strony   	Strony teletekstu ponumerowane są liczbami z zakresu 100 do 899. W celu wyboru numeru strony wprowadź przyciskami numerycznymi nadajnika trzy kolejne cyfry. Będą się one pojawiać w lewym górnym rogu ekranu. Jeśli jako pierwsza cyfra zostanie wybrane 0 lub 9 to zostanie ona automatycznie zamieniona odpowiednio na 8 lub 1. UWAGA: Nie wszystkie numery stron z przedziału 100.. 899 są wykorzystywane przez redakcję telegazety. Gdy czas oczekiwania na żadaną stronę przekracza 30s może to oznaczać, że strona o wybranym numerze nie jest nadawana.
Następna/poprzednia strona	Naciskając przyciski +S lub -S wybierzesz następny lub poprzedni numer strony. UWAGA: Odbiornik jednocześnie pamięta 4 strony tekstu. Jeżeli wybierzesz np. stronę o numerze 101 możesz uzyskać natychmiastowe wyświetlenie stron 100, 102 i 103 (o ile są nadawane)
Wstrzymanie odbioru stron teletekstowych	1. Naciśnij przycisk  . Odbiór stron i podstron zostanie zatrzymany. 2. Naciśnij powtórnie przycisk  . Odbiór stron zostanie przywrócony. 
Zmiana wielkości strony.	W trybie odbioru teletekstu możliwa jest zmiana wielkości strony . Naciskaj kolejno przycisk  . Wielkość tekstu będzie się cyklicznie zmieniać (powiększona górna część strony, powiększona dolna część strony, strona normalnej wielkości).
Ujawnienie tekstu ukrytego.	Niektóre strony teletekstowe mogą zawierać tzw. tekst ukryty. Ujawnisz ten tekst naciskając przycisk  ?

Miksowanie	<p>W trybie odbioru teletekstu możliwe jest jednoczesne wyświetlanie bieżącej strony teletekstowej i obrazu telewizyjnego.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnij przycisk  obrazy: strony i telewizyjny zostaną wyświetlone na ekranie jednocześnie. 2. Naciśnij przycisk  lub . Odbiornik powróci odpowiednio, do odbioru teletekstu lub przełączy się w tryb pracy TV.
Wyświetlanie obrazu w trybie odbioru teletekstu	<p>Funkcja umożliwia oglądanie obrazu telewizyjnego w trakcie wyszukiwania żądanej strony teletekstowej.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przełącz odbiornik w tryb odbioru teletekstu. 2. Wybierz żądany numer strony. 3. Naciśnij przycisk ; na ekranie pojawi się obraz telewizyjny. 4. Jeśli żądana strona zostanie odebrana będzie to zasygnalizowane przez wyświetlenie jej numeru w lewym górnym rogu ekranu. 5. Naciśnij przycisk włączania teletekstu. Zawartość strony zostanie wyświetlona na ekranie.
Ustawianie czasu odczytu strony.	<p>Funkcja umożliwia zasygnalizowanie na ekranie odbiornika wybranej wcześniej godziny.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przełącz odbiornik w tryb odbioru teletekstu. 2. Przyciskami numerycznymi wybierz stronę zawierającą kod czasowy (np: stronę z budzikiem). 3. Naciśnij przycisk "Ustawianie czasu odczytu strony"  w lewym górnym rogu pojawi się na około 6s napis SXXXX. 4. W ciągu 6s przyciskami numerycznymi wprowadź godzinę i minutę odczytu strony (np. 0928). 5. Naciśnij przycisk "Wyświetlanie obrazu w trybie teletekstowym" . Na ekranie pojawi się obraz telewizyjny. 6. W sytuacji zrównania się czasu bieżącego z ustawianym kodem czasowym strony, odebranie strony zostaje zasygnalizowane wyświetleniem jej numeru w lewym górnym rogu ekranu. 7. Naciśnij przycisk włączania teletekstu. Zawartość strony zostanie wyświetlona na ekranie.
Wyjście z pracy teletekstowej	<p>Naciskając przycisk  lub AV odbiornik przełączy się w taki tryb pracy w jakim pracował przed przełączeniem w tryb odbioru teletekstu.</p>


WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI ZEWNETRZNYMI

WSPÓŁPRACA Z MAGNETOWIDEM

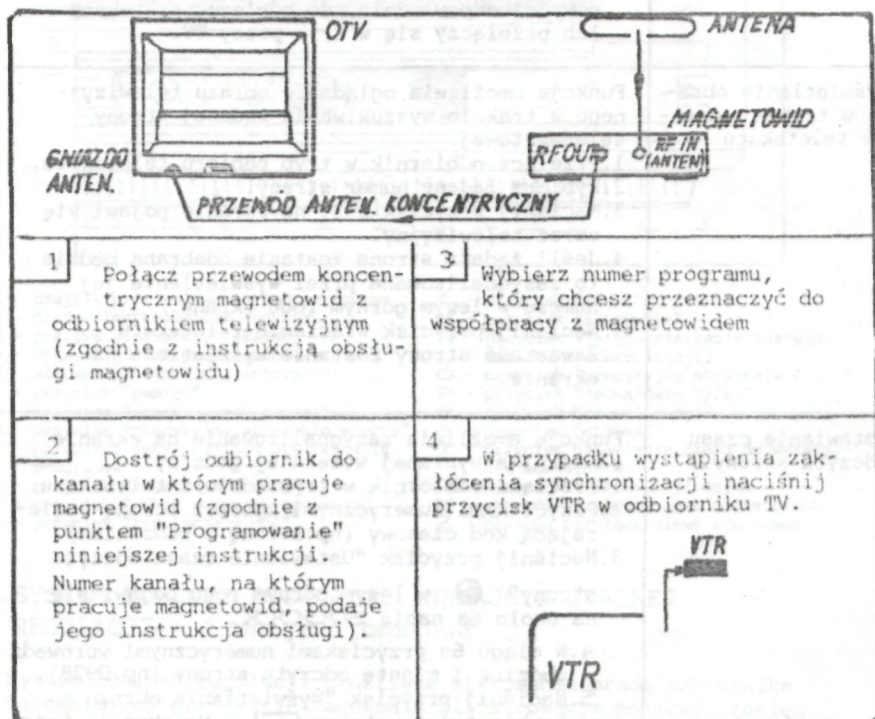1) Połączenie przez gniazdo antenowe:




2) Połączenie przez gniazdo EURO:




ZŁĄCZE TYPU EURO

- 1,3 - WYJŚCIE FONII
- 2,6 - WEJŚCIE FONII
- 4 - MASA FONII
- 5 - MASA WEJ. SYGNAŁU B
- 7 - WEJŚCIE SYGNAŁU B
- 9 - MASA WEJ. SYGNAŁU B
- 11 - WEJŚCIE SYGNAŁU G

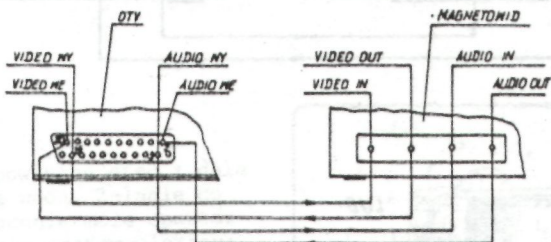- 13 - MASA WEJ. SYGNAŁU R
- 15 - WEJŚCIE SYGNAŁU R
- 17 - MASA WEJ. VIDEO
- 18 - MASA WEJ. VIDEO
- 19 - WYJŚCIE VIDEO
- 20 - WEJŚCIE VIDEO
- 21 - MASA



LUB

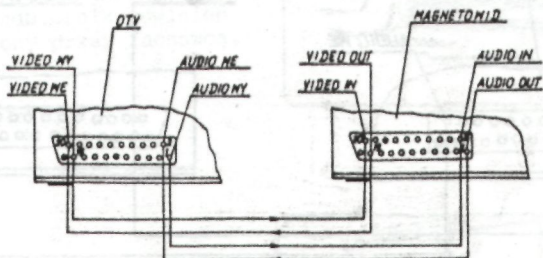

1 Połącz przewodami Audio-Video magnetowid z odbiornikiem w/g rysunku.

2 Przy odtwarzaniu programów z magnetowidu naciśnij krótko przycisk AV nadajnika:

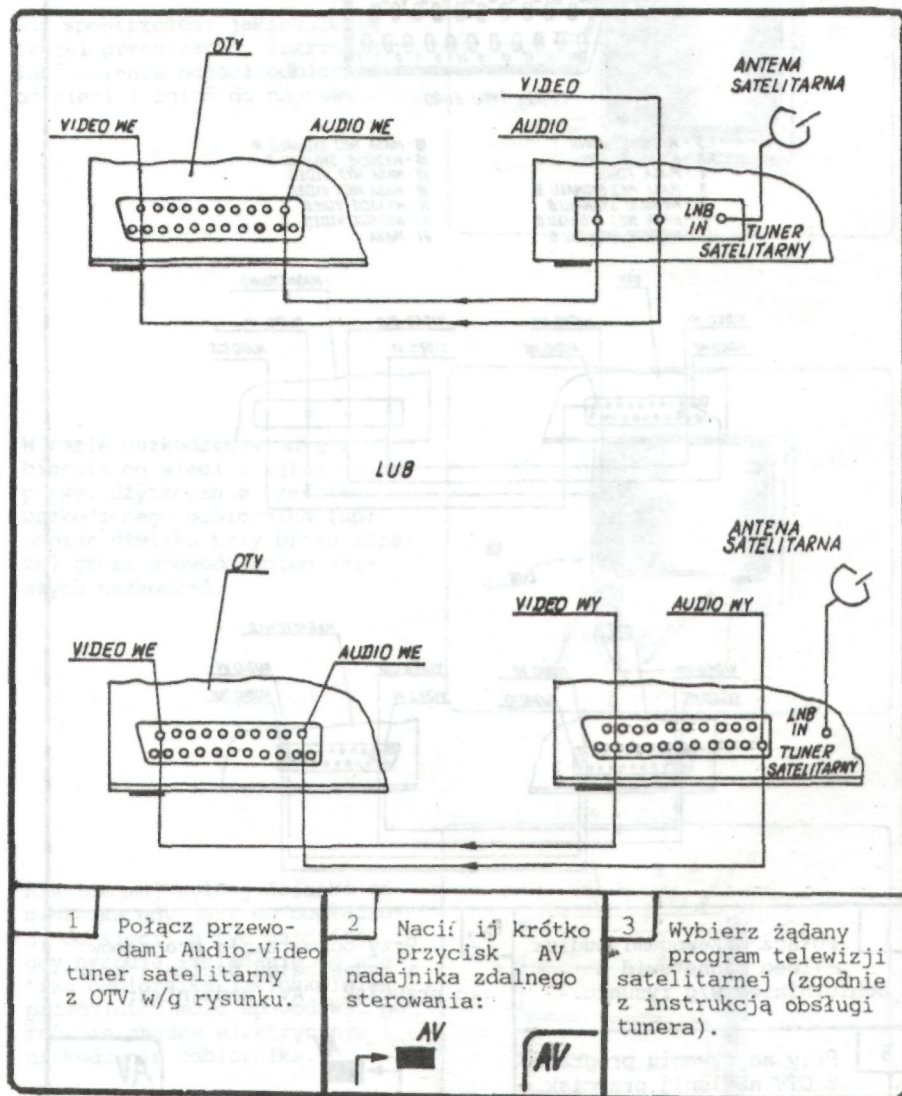
3 Przy nagrywaniu programów z OTV naciśnij przycisk nadajnika odpowiadający danemu programowi w odbiorniku.




AV

WSPÓŁPRACA Z TUNEREM SATELITARNYM

1) Połączenie przez gniazdo EURO:




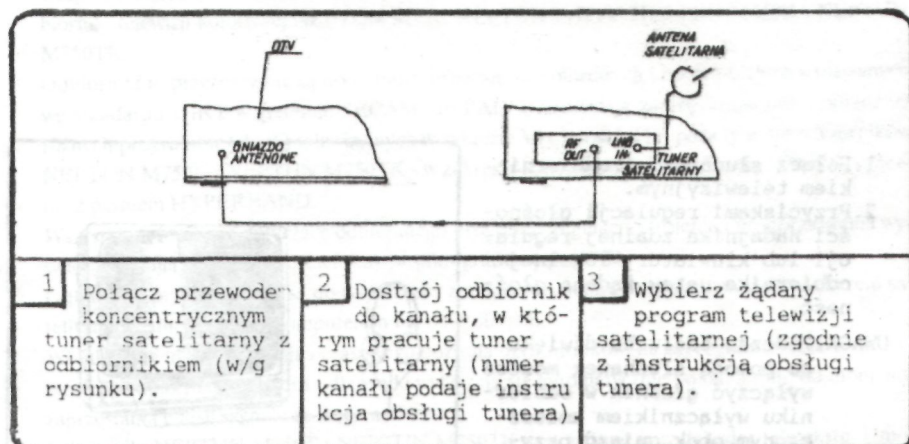2) Połączenie przez gniazdo antenowe



WSPÓŁPRACA Z KOMPUTEREM

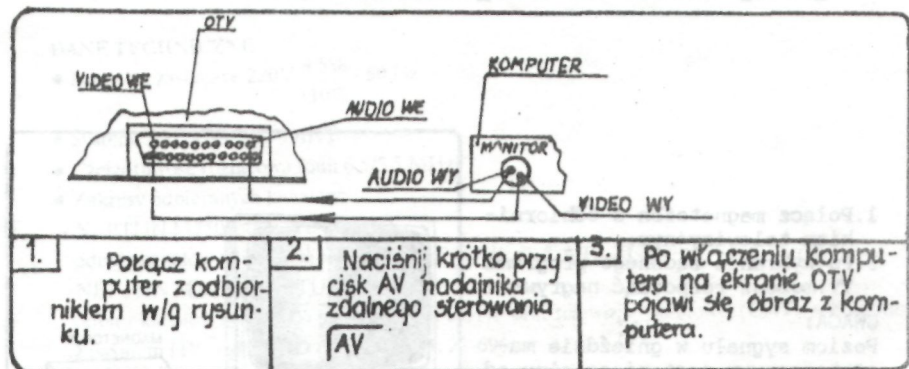1) Połączenie przez gniazdo EURO:




2) Połączenie przez gniazdo antenowe:

Komputer można połączyć z odbiornikiem przez gniazdo antenowe, identyczne jak w przypadku magnetowidu.

Współpraca ze słuchawkami

1. Połącz słuchawki z odbiornikiem telewizyjnym.
2. Przyciskami regulacji głośności nadajnika zdalnej regulacji lub klawiatury lokalnej odbiornika ustaw żadaną głośność.

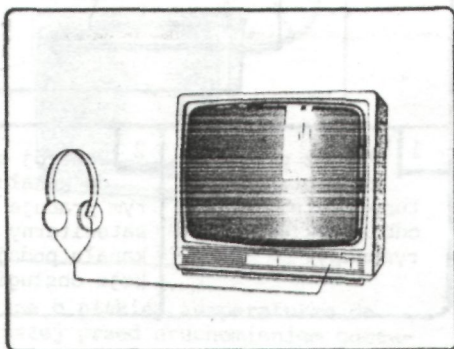UWAGA: Podczas odsłuchu dźwięku za pomocą słuchawek możesz wyłączyć głośnik w odbiorniku wyłącznikiem umieszczonym obok gniazd przyłączeniowych.




Współpraca z magnetofonem


1. Połącz magnetofon z odbiornikiem telewizyjnym.
2. Po wybraniu żadanego programu TV możesz rozpocząć nagrywanie.

UWAGA:

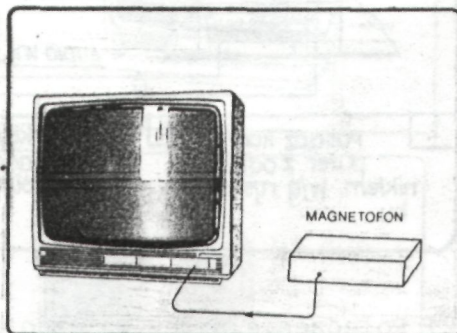
Poziom sygnał w gnieździe magnetofonowym jest niezależny od ustawionej głośności.




Zakłócenia odbioru.

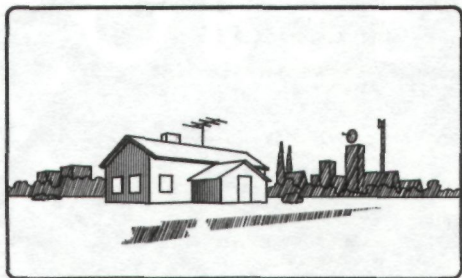

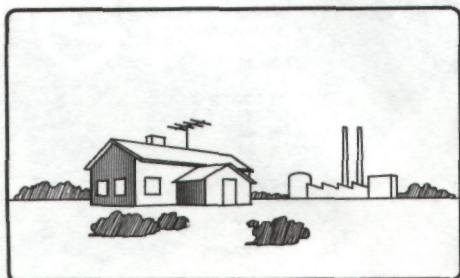
Zakłócenia spowodowane przesterowaniem odbiornika TV przez pracujący w pobliżu silny nadajnik telewizyjny.



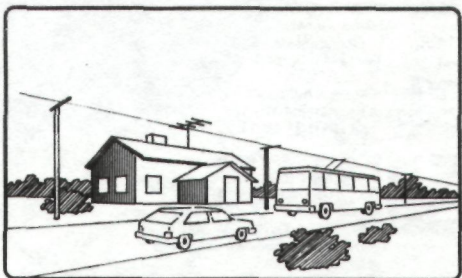
Zakłócenia pochodzenia przemysłowego i energetycznego.



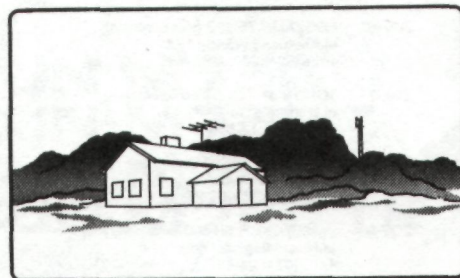Zakłócenia pochodzące od niesprawnie działającej instalacji samochodów.



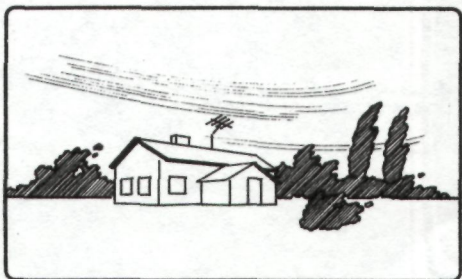Zakłócenia spowodowane niekorzystnymi warunkami odbioru.



Zakłócenia spowodowane niesprawną instalacją antenową.



Zakłócenia pochodzenia atmosferycznego.

ZESPOŁY OBSŁUGI FABRYCZNEJ
GDAŃSKICH ZAKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH "UNIMOR"

- ZOF-1 - GDAŃSK 80-254 (sklep-serwis)
ul. Partyzantów 72a
Tel.: 41-00-48
41-98-43
- ZOF-2 - GDYNIA 81-353 (sklep)
ul. Władysława IV 1-5
Tel.: 21-87-19
20-91-83
- ZOF-3 - PIŁA 64-920 (sklep-serwis)
ul. Ludowa 35
Tel.: (067) 126-892
126-171
Fax: 122-875
- ZOF-4 - SZCZECIN 70-412 (sklep-serwis)
ul. Królowej Korony Polskiej 25
Tel.: (091) 22-15-25
- ZOF-5 - WARSZAWA 02-137 (serwis)
ul. Radarowa 4b
Tel.: (022) 46-45-30
- ZOF-6 - KOSZALIN 75-522 (sklep-serwis)
ul. Krakusa i Wandy 19
Tel.: (094) 237-42
- ZOF-7 - TORUŃ 87-100 (sklep-serwis)
ul. Gagarina 34
Tel.: (056) 17-590
- ZOF-8 - KATOWICE 40-111 (serwis)
ul. Jabłoniowa 45
Tel.: (032) 154-62-26
- ZOF-9 - WAŁBRZYCH 58-300 (sklep-serwis)
ul. Niepodległości 86b
Tel.: (074) 24-851
Tlx: 745522
- ZOF-11 - WODZISŁAW ŚLĄSKI-RYDUŁTOWY 44-280
(sklep-serwis)
ul. Obywatelska 26
Tel.: (036) 577-139
- ZOF-12 - WARSZAWA 03-563 (sklep-serwis)
ul. Trocka 10a
Tel.: (022) 679-27-28
- ZOF-13 - WROCŁAW 53-407 (sklep-serwis)
ul. Pretlicza 37
Tel.: (071) 61-74-01
- ZOF-14 - TCZEW 83-110 (sklep-serwis)
ul. Jagiellońska 55
Tel.: (069) 33-92-07
33-92-09
33-92-08 (sklep)
- ZOF-15 - SÓPOT 81-881 (sklep-serwis)
ul. Kolberga 11
Tel.: 51-98-94
- ZOF-16 - WŁOCŁAWEK 87-881 (sklep-serwis)
ul. Okrzei 54
Tel.: (054) 32-98-94
- ZOF-17 - KIELCE 25-563
Sklep -Serwis
ul. Chałubińskiego 13
Tel.: (041) 52-600

Magazyn hurtowy
ul. Peryferyjna 12
Tel.: (041) 31-48-11
- ZOF-18 - GDAŃSK-ZASPA (sklep)
ul. Pilotów 1 (bud.3)
Tel.: 41-51-40 wewn. 4
- ZOF-19 - ŚWIĘTOCHŁOWICE 41-600
(serwis-sklep-hurtownia)
ul. Sportowa 1
Tel.: (032) 45-21-42

UWAGA:

Gwarancyjną obsługę serwisową prowadzi także sieć serwisu autoryzowanego, o rozmieszczeniu której dokładnej informacji udzielają w/w punkty lub Dział Serwisu GZE „UNIMOR”. Tel.: 37-54-69, 37-58-29, 31-75-18, Gdańsk.

UNIMOR

GDAŃSKIE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE
80-822 GDAŃSK UL. RZEŻNICKA 54/56

Druk: Normex 389/92

site: www.unimor.pigwa.net

scan: stryker2(at)o2.pl