

Wkładka do instrukcji serwisowych odbiorników telewizyjnych
dotyczy odbiornika OT 6102-20

Pełne oznaczenie odbiornika OT-6102-20 skrócone T-6102

WARSZAWSKIE ZAKŁADY TELEWIZYJNE, WARSZAWA, UL. MATUSZEWSKA 14

Spis treści:


- | | |
|--|----------------|
| 1/ Rozmieszczenie elementów regulacji głównych oraz uwagi o zespole załączająco-programującym typ P7/7 | strona 2 |
| 2/ Zasady programowania OT z zespołem załączająco-programującym Preomat P7/7 | strona 3 |
| 3/ Schemat montażowy OT 6102-20 | strona 4 |

Do odbiornika OT 6102-20 obowiązuje treść instrukcji serwisowej dla OT 6101-20, 6105-20, 5003-20, 5005-20 z wyjątkiem:

- odbiornik OT 6102-20 jest wyposażony w zespół załączająco-programujący typ P7/7 umożliwiający zaprogramowanie siedmiu dowolnie wybranych kanałów w zakresie I - V pasma
- zmieniony został wygląd zewnętrzny odbiornika

Rozmieszczenie elementów regulacji głównych


1. - wyłącznik głośnika wewnętrznego
2. - wyłącznik sieciowy
3. - regulacja jasności
4. - regulacja kontrastu
5. - regulacja tonów wysokich
6. - regulacja tonów niskich
7. - regulacja siły głosu
8. - zespół załączająco-programujący

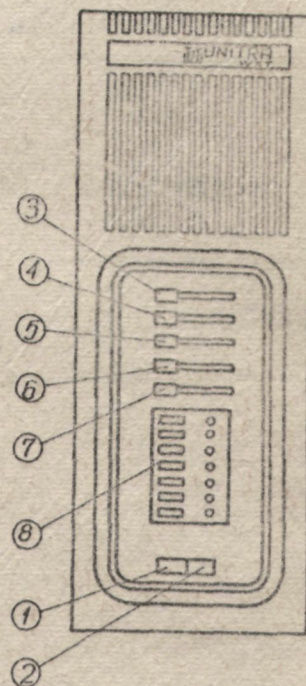

Zespół załączająco-programujący
typ P7/7

Zespół w serwisie jest trudno-naprawialny i w wykazie części zamiennych winien występować jako kompletny. Jedynie jeden element, t.j. element styku przełącznika zakresów wskazany na rys. jako "A" może ulec uszkodzeniu.


W zespole jednak występują 3 takie elementy pracujące współ-bieżnie i w wypadku uszkodzenia jednego należy podłączyć się do jednego z pozostałych, które stanowią elementy rezerwowe.

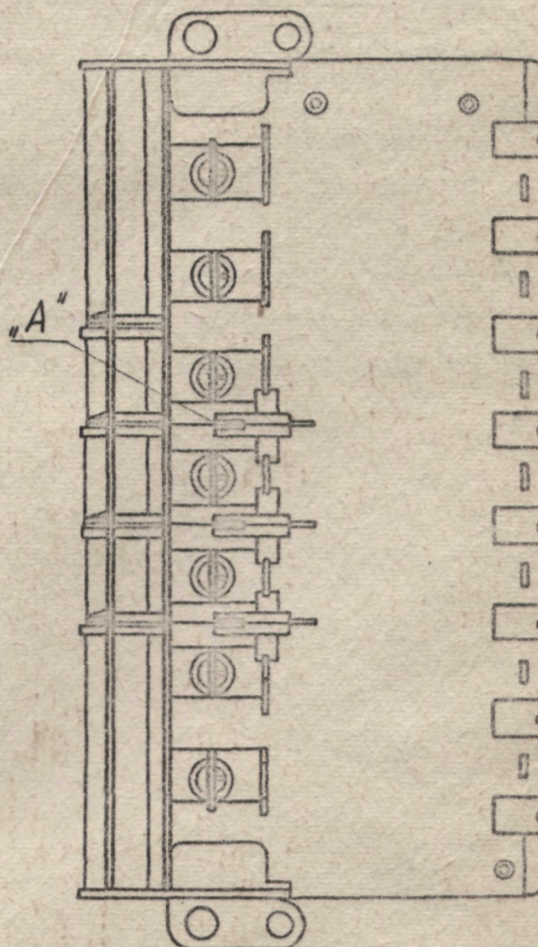

Wkładka do instrukcji serwisowych odbiorników telewizyjnych
dotyczy odbiornika OT 6102-20


ZASADY PROGRAMOWANIA OT z zespołem załączająco-programującym Preomat P7/7

1. Jednym z przycisków (15) wybrać zakres, w którym znajduje się pożądaný kanał. W tym celu należy ten przycisk lekko wyciągnąć do oporu i następnie przekręcić go w lewo lub w prawo. Aktualnie wybrany zakres ukazywany jest w okienku skali (17).
2. Przycisk, którym został wybrany kanał dostroić do żądanej stacji przez pokręcenie nim w prawo lub w lewo. Jednocześnie czerwony wskaźnik przesuwa się po skali i orientacyjnie wskazuje kanał do którego dostrojony jest odbiornik.
Przy optymalnym dostrojeniu obraz powinien być wyrazisty, a dźwięk nie powinien być zniekształcony. W czasie programowania należy skorygować położenie suwaków potencjometrów Jaskrawości, Kontrastu i Siły głosu.
3. Postępując analogicznie /wg punktów 1-2/ z pozostałymi przyciskami można zaprogramować 7 dowolnych kanałów telewizyjnych w zależności od potrzeb. Przyciski (15) przełącznika są sprzężone ze sobą mechanicznie tzn. wciśnięcie jednego z nich powoduje automatycznie wciśnięcie drugiego. Po zaprogramowaniu, przełączanie odbioru programów telewizyjnych odbywa się wyłącznie przez wciśnięcie odpowiedniego przycisku (15).

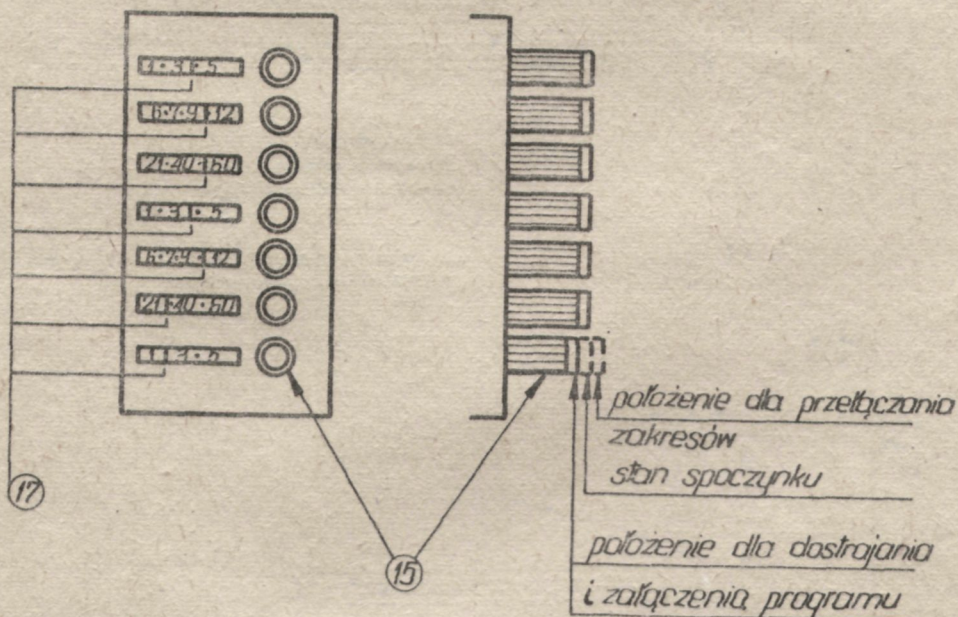

Zespół załączająco-programujący Preomat P7/7

Wkładka do instrukcji serwisowych odbiorników telewizyjnych
dotyczy odbiornika OT 6102-20



site: unimor.info

scan: stryker2(at)o2.pl